


LAMP. MonoFlat LIN-X hinge. LIN-X1000用 開きダンパー 施工説明書

モノフラット LIN-X1000

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
 施工前に本書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
 施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

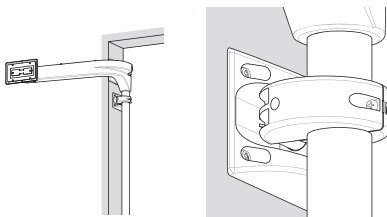

本製品について


- モノフラット リンクスピンジ LIN-X1000型に取り付け、扉全開時に機能するダンパー装置です。

正しく、安全に取り付けていただくために

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- ❗ 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。枠、扉の反り、傾きやねじれは、故障や本来の動きに影響がでるおそれがあります。
- ❗ 製品については万全を期しておりますが、万一不良品があった場合、ご購入先へお問合せください。
- ❗ 汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めてふきとってください。
- ❗ ねじの緩み等異常がないか、定期的に点検し、増し締めしてください。
 (お使い始めから1ヶ月後と6ヶ月後、その後は1年ごとが目安となります。)

梱包内容



① ホルダー X1



② ストッパーA X1



③ ストッパーB X1



④ 十字穴付きねじ M4×25 X1



⑤ 十字穴付きねじ M4×10 X1



⑥ 袋ナット M4 X2



⑦ 十字穴付きバンド タッピンねじ 3.5×15 X4 ※


※ アルミフレームに取り付ける場合、ねじ M4×12 およびナット ×4セット

取付手順


※ 本書では左勝手を例に説明しています。右勝手の場合、対称位置になります。

1 ホルダーの取り付け

【1】下図の寸法を参照し、仮止めする。

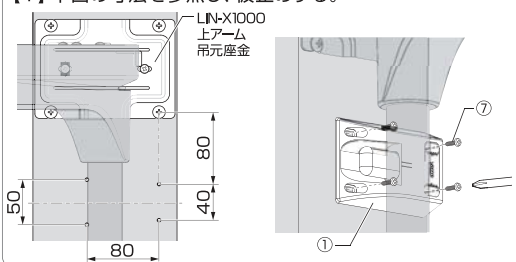


【2】目盛を目安に位置を調整し、固定する。

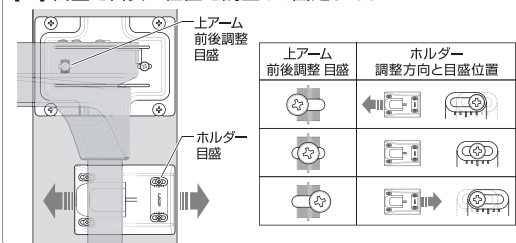


2 ストッパーの取り付け

【1】ストッパーA・Bを仮止めする。

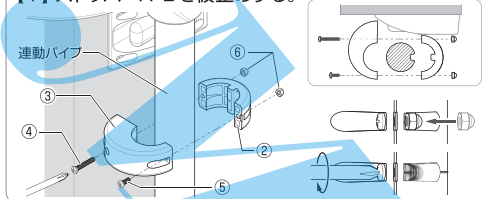

【2】凸印を目安に位置を調整し、固定する。

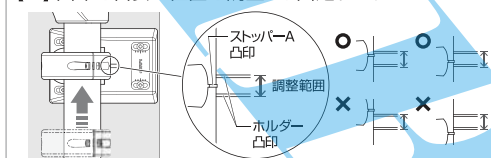

❗ ストッパーの位置がホルダーに示す調整範囲外にあると破損します。

